



ADVISOR Elite™

Contenido

Introducción	Ajustar la alarma para alertar todos los días 18
Botones de control.....2	
Preparación	Alarmas de los mensajes
Cómo prender el beeper 3	Ajustar la alarma de mensaje para una sola ocasión 19
Uso del menú Función 5	Ajustar la alarma de mensaje para todos los días 21
Pantalla del estado de los mensajes 6	Hora privada
Luz de fondo 7	Ajustar la hora privada 22
Recepción/Lectura de mensajes personales 7	Opción de servicios de información
Activar zoom 9	Alertas de servicios de información 24
Hora y fecha	
Ajustar hora y fecha 10	Libretas
Alertas	Almacenar mensajes personales y de los servicios de información en las libretas 28
Ajustar la alerta de mensajes entrantes .. 12	Borrar mensajes de las libretas 28
Bloquear/desbloquear mensajes	Funciones 30
Bloquear/desbloquear un mensaje 14	Uso y cuidado 32
Borrar mensajes	Información sobre la batería 34
Borrar un solo mensaje 15	Instalación/cambio de batería 34
Borrar todos los mensajes 15	
Alarmas del beeper	
Ajustar la alarma para una sola ocasión . 16	

Lo felicitamos por la compra del beeper Advisor Elite™ de Motorola. Este nuevo beeper le brinda excelentes posibilidades en materia de mensajes, y se puede convertir en parte vital de su negocio y de su vida personal. La pantalla para cuatro líneas de información y con una mayor funcionalidad, incorpora la más avanzada tecnología en comunicaciones y sistemas inalámbricos.

El beeper Advisor Elite incorpora la tecnología FLEX®, la cual prolonga la vida de la batería cuatro veces más que los beepers comunes, y mejora la capacidad de recibir mensajes.

Este beeper compacto integra las funciones de mensajes y de reloj en un auxiliar muy práctico de llevar consigo. Sírvase leer esta guía del usuario para aprovechar en su totalidad las ventajas que brinda. Esta guía incluye en la contraportada, una tarjeta de referencia rápida que se puede desprender.

Envíese un mensaje de prueba

Después de haber leído esta guía y una vez que el proveedor haya activado el servicio, pruebe su beeper enviándose usted mismo un mensaje. Para más información, consulte la sección "Funciones y Uso del Beeper" en la página 32.

Uso eficaz de su beeper

Su beeper le puede ayudar a mantenerse en contacto con todas las personas de importancia para usted. Con el número de su beeper, sus socios comerciales, su familia y sus amigos, se pueden poner en contacto con usted cuando sea necesario.

Si usted tiene teléfono celular, déles el número de su beeper en vez del número de su celular. De esta manera puede decidir qué llamadas contestar con su teléfono celular, sin pagar por llamadas entrantes.

Botones de control



- ▶ Botones direccionales Izquierda/Derecha: Se utilizan para navegar por el menú Función y a través de sus mensajes.
- Botón/Seleccionar Función: Se utiliza para mostrar el menú Función, seleccionar una función del beeper y activar la selección.
- Leer/Prender: Se utiliza para prender el beeper y leer mensajes.
- ▲ Botones direccionales Subir/Bajar: Se utilizan para navegar por las funciones del reloj, alarma, fecha, al igual que para navegar por los mensajes.


Cómo prender el beeper

Oprima el botón ■. En seguida aparecerá por unos segundos la pantalla de inicio y se activará la señal de alerta que esté seleccionada.

Nota: oprima cualquier botón para apagar la alerta.

3

PREPARACIÓN

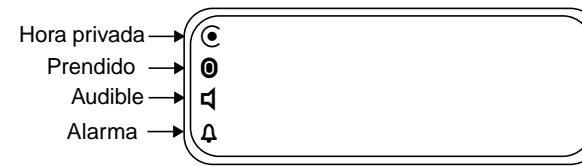

Ejemplo de la pantalla de espera

La pantalla de espera es la que se visualiza cuando el beeper está prendido y no se realiza ninguna actividad. En ésta aparecerá el indicador de prendido ● y a veces otros indicadores del beeper.

Cómo apagar el beeper

- 1 Oprima el botón ● para mostrar el menú Función.
 - 2 Oprima el botón ◀ para mover el cursor hacia ☒.
 - 3 Oprima el botón ●. En la pantalla aparecerá el aviso ¿APAGAR BEEPER?
 - 4 Oprima el botón ● otra vez para apagar el beeper.
- El beeper se apagará y la pantalla quedará en blanco.

4

PREPARACIÓN

Uso del menú Función

El menú Función le brinda acceso a las muchas características del beeper, mediante el uso de símbolos y avisos.

- 1 Oprima el botón ! para mostrar el menú Función. Cuando éste empiece a aparecer, el símbolo ++ destellará para indicar la ubicación del cursor.



Ejemplo del menú Función con todas sus funciones

- 2 Oprima ◀ o ▶ para mover el cursor en el menú Función. Al hacer esto, los símbolos de las funciones destellarán para indicar la ubicación actual del cursor. Para salir del menú Función sin realizar ningún cambio oprima ■.

Nota: los símbolos que aparecerán en el beeper, dependerán de las características de éste y de los mensajes que haya.


5

PREPARACIÓN

Pantalla del estado de los mensajes

Esta pantalla muestra el estado actual de los mensajes. Por ejemplo, el destello de ✚ indicará que no se han leído los mensajes, el símbolo ☒ que el mensaje está bloqueado.

Esta pantalla también muestra la hora, la fecha y cualquier otra función que se haya activado. Para acceder a la pantalla del estado de los mensajes, oprima ◀, ▶, ▼, o ▲ en la pantalla de espera.

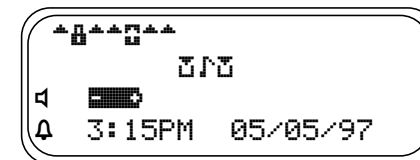

Ejemplo de la pantalla del estado de los mensajes

6

PREPARACIÓN

Luz de fondo

En condiciones de poca luz, la luz de fondo del beeper se encenderá automáticamente cuando se oprima cualquier botón. Esta luz también se puede encender y apagar manualmente en cualquier momento, al oprimir durante dos segundos el botón . La luz de fondo se apagará automáticamente cuando el beeper vuelva a la pantalla de espera.

Recepción/Lectura de mensajes personales

El beeper puede recibir hasta 19 mensajes personales. Cuando se recibe un mensaje, se activará la actual alarma del beeper (audible, vibración o sin alerta). El destello de este símbolo indicará que hay un nuevo mensaje. Cuando se selecciona un mensaje aparecerá el símbolo .

Lectura de los mensajes entrantes

- 1 Oprima cualquier botón para apagar la alerta.
- 2 Oprima para ver su mensaje.

La intermitente en la esquina derecha de la pantalla, indica que el mensaje continúa en la siguiente pantalla.

- 3 Oprima para leer la siguiente pantalla.

7

PREPARACIÓN

Lectura de los mensajes almacenados

- 1 En la pantalla del estado de los mensajes oprima o para mover el cursor hacia el mensaje que desea leer.
- 2 Oprima para leer el mensaje.

Características de la lectura de mensajes

- Oprima para leer el mensaje una línea a la vez.
- Oprima y no suelte para desplazar automáticamente el mensaje, una pantalla a la vez.
- Oprima para regresar a la primera pantalla del mensaje.
- Oprima o durante la lectura de un mensaje, para leer el mensaje anterior o el siguiente.

Nota: si hay mensajes que no se han leído, el beeper emitirá un bip como recordatorio hasta que se lean todos los mensajes, y por un período de hasta 30 minutos. El destello de este símbolo en la pantalla de espera, indica que hay mensajes que no se han leído.

8

PREPARACIÓN

Visualización preliminar del mensaje

Esta función le permite leer la primera línea de sus mensajes.

- 1 Oprima .
- 2 Utilice los botones y para mover el cursor entre sus mensajes.

Nota: la visualización preliminar de los mensajes que no se han leído, no significa que éstos ya se leyeron; por lo tanto, se seguirán considerando como no leídos.

Activar el zoom

Cuando esta función está activada, la pantalla de cuatro líneas se reduce a dos líneas. El tamaño vertical de los caracteres se amplía, con lo cual se facilita su lectura.

Para activar el zoom:

- 1 En el menú Función, oprima para mover el cursor hacia el símbolo .
- 2 Oprima . El zoom está activo.

Todos los mensajes nuevos y almacenados, incluyendo los de la libreta, aparecerán en un formato de dos líneas. Los avisos del beeper no se amplían en el modo zoom.

9

PREPARACIÓN

Para desactivar el zoom

- 1 En el menú Función, oprima para mover el cursor hacia el símbolo .
- 2 Oprima . La función zoom quedará desactivada.


Ajustar hora y fecha

- 1 En el menú Función, oprima para mover el cursor hacia .
- 2 Oprima para mostrar la pantalla, ajustar hora y alarma.
- 3 Oprima para mover el cursor hacia el dígito de la hora.
- 4 Oprima o para ajustar la hora
- 5 Repita los pasos 3 y 4 para ajustar los minutos, AM/PM/24hrs., mes, día y año.

10

HORA Y FECHA

- ⑥ Oprima ● para activar la hora y la fecha.

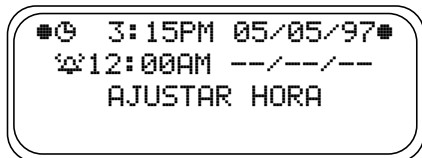

Ejemplo de la pantalla para ajustar la hora

Si al mover el cursor, éste se va más allá del último símbolo en la fila (al extremo derecho), automáticamente pasará al primer símbolo al principio de la misma fila (al extremo izquierdo).

Nota: para salir de cualquier pantalla sin hacer ningún cambio, oprima ■.

11

HORA Y FECHA

Ajustar la alerta de mensajes entrantes

La señal de alerta se podrá ajustar en cualquiera de estos modos: audible, vibración, chirrido (un bip corto), chirrido con vibración o sin alerta (totalmente silenciosa).

Nota: los mensajes prioritarios siempre tienen alerta audible.

Ajustar una alerta audible

- ① En el menú Función, oprima ◀ para mover el cursor hacia □.
- ② Oprima ●.

Cuando el símbolo □ aparezca en la pantalla de espera, el beeper estará en modo de alerta audible.

Ajustar el patrón de la alerta

La alerta audible del beeper se puede poner en alerta estándar (1), una de las siete alertas agradables (2-8), un chirrido (♯), o un chirrido y vibración (♯). También podrá seleccionar la opción de mensajes sin alerta (■).

Para poder escoger el patrón de alerta, el beeper deberá estar en el modo alerta audible (el símbolo □ aparecerá en la pantalla de espera).

12

ALERTAS

- ① En el menú Función, oprima ◀ para mover el cursor hacia □.
- ② Oprima ● para mostrar el menú Escoger alerta.
- ③ Oprima ◀ o ▶ para mover el cursor hacia la alerta deseada. El beeper proporcionará una muestra de cada alerta a medida que llega a cada selección.
- ④ Oprima ● para activar la selección. El beeper producirá una muestra de la alerta para confirmar su selección.

Ajustar la alerta silenciosa (vibración)

Nota: si el símbolo □ no aparece en la pantalla de espera, esto significa que el beeper ya está en el modo alerta silenciosa.

- ① En el menú Función, oprima ◀ para mover el cursor hacia ■.
- ② Oprima ● para activar la alerta silenciosa. El beeper vibrará para confirmar su selección, y el símbolo □ desaparecerá de la pantalla de espera.

13

ALERTAS

Bloquear y desbloquear mensajes

Hasta diez mensajes se pueden bloquear para impedir que sean borrados o reemplazados cuando se llena la memoria.

Cuando el mensaje está bloqueado, desaparecerá el símbolo ♣ y aparecerá este otro □, lo cual indica que el mensaje está bloqueado.

Para bloquear o desbloquear mensajes

- ① En la pantalla del estado de mensajes, oprima ◀ o ▶ para escoger el mensaje que desea bloquear o desbloquear.
- ② Oprima ●.
- ③ Oprima ▶ para mover el cursor hacia □ y así bloquear el mensaje, o hacia □ para desbloquearlo.
- ④ Oprima ●.

Para bloquear o desbloquear un mensaje durante su lectura, siga los pasos del 2 al 4 arriba mencionados.

14

BLOQUEAR MENSAJES

Borrar mensajes

Esta función le permite borrar mensajes desbloqueados y sin alarma.

Para borrar un solo mensaje

- 1 En la pantalla del estado de los mensajes, oprima ◀ o ▶ para escoger el mensaje que desea borrar.
- 2 Oprima ●.
- 3 Oprima ▶ para mover el cursor hacia □.
- 4 Oprima ●, en seguida aparecerá el aviso ¿BORRAR MENSAJE?.
- 5 Oprima ● otra vez para borrar el mensaje.

Para borrar el mensaje durante su lectura

Muestre el mensaje y siga los pasos del 2 al 5.

Para borrar todos los mensajes desbloqueados, sin alarma y que han sido leídos

- 1 En el menú Función, oprima ▶ para mover el cursor hacia □.
- 2 Oprima ●. Aparecerá el aviso ¿BORRAR TODOS LOS MENSAJES?.
- 3 Oprima ●. Se borrarán todos los mensajes desbloqueados, sin alarma y que fueron leídos.

Nota: los mensajes en las libretas no se borran con esta función.

15

BORRAR MENSAJES


Alarmas del beeper

El beeper tiene una alarma que se puede ajustar para alertar a una hora y fecha específicas, o a una hora específica todos los días.

La alarma del beeper se activará a la hora especificada. Si los tiempos de la alarma pasan y no es atendida, el símbolo 🔔 destellará hasta que se oprima algún botón.

Ajustar la alarma para una sola ocasión

- 1 En el menú Función, oprima ◀ para mover el cursor hacia □.
- 2 Oprima ●. Aparecerá la pantalla ajustar hora y alarma.
- 3 Oprima ▼. Aparecerá la pantalla ajustar alarma.

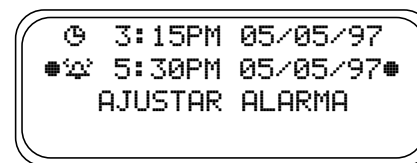

Ejemplo de la pantalla ajustar alarma para una hora y fecha específicas

16

ALARMAS DEL BEEPER

El símbolo de la alarma mostrará el estado actual de la alarma. Si ésta alarma está activada, aparecerá el símbolo 🔔, y si está desactivada aparecerá 🔕.

- 4 Oprima ▶ para mover el cursor hacia el símbolo de la alarma.
- 5 Oprima ▲ o ▼ hasta que aparezca el símbolo 🔔.
- 6 Oprima ▶ para mover el cursor hacia los dígitos de la hora.
- 7 Oprima ▲ o ▼ para ajustar los dígitos de la hora.
- 8 Repita los pasos 6 y 7 para ajustar los minutos, AM/PM/24hrs. y la fecha.
- 9 Oprima ● para activar su selección. En la pantalla de espera aparecerá el símbolo 🔔.


Nota: para salir de cualquier pantalla sin realizar ningún cambio, oprima —.

17

ALARMAS DEL BEEPER

Ajustar la alarma para alertar todos los días

- 1 Para ajustar la alarma, siga los pasos del 1 al 8 de la sección "Ajustar la alarma para una sola ocasión".
- 2 Al ajustar la fecha en el paso 8, oprima ▼ hasta ver los guiones dobles para el mes, el día y el año (--/--/--).

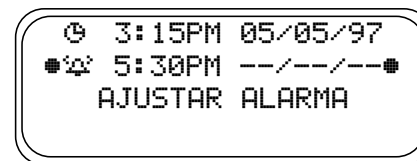

Ejemplo de la pantalla ajustar la alarma para alertar todos los días

- 3 Oprima ● para activar su selección. La alarma se ha ajustado para alertar todos los días a la hora especificada y aparecerá el símbolo 🔔 en la pantalla de espera.






Nota: para salir de cualquier pantalla sin realizar ningún cambio, oprima —.

18






ALARMAS DEL BEEPER

Alarmas de los mensajes

Esta función le permite ajustar una alarma para una sola ocasión, o para alertar todos los días, para un mensaje personal específico. Se puede ajustar una alarma hasta para cinco mensajes personales.


Cuando se ajuste una alarma, en la pantalla del estado de los mensajes aparecerá el símbolo  en vez de . Cuando suene la alarma volverá a aparecer el símbolo , a menos que la alarma esté puesta para alertar todos los días. Oprima  para mostrar el mensaje para el que se ajustó la alarma. Si la alarma se apaga y no es atendida, el símbolo  destellará hasta que se lea el mensaje.


Ajustar la alarma de mensajes para una sola ocasión

- 1 En la pantalla del estado de los mensajes, oprima  o  para escoger el mensaje al que le quiera poner alarma.
- 2 Oprima .
- 3 Oprima  para mover el cursor hacia .



19



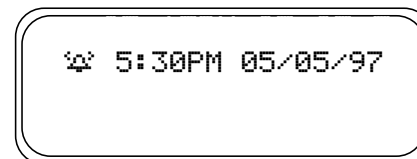


ALARMAS DE LOS MENSAJES

- 4 Oprima . En seguida aparecerá la pantalla de ajustar alarma de los mensajes.






Ejemplo de la pantalla de ajustar alarma de los mensajes

El símbolo de alarma muestra el estado de la alarma actual. Si la alarma de mensajes está activada, aparecerá el símbolo , si está desactivada aparecerá el símbolo .

- 5 Oprima  para mover el cursor hacia el símbolo de alarma.
- 6 Oprima  o  hasta que aparezca el símbolo .
- 7 Oprima  para mover el cursor hacia los dígitos de la hora.



20


ALARMAS DE LOS MENSAJES

- 8 Oprima  o  para ajustar los dígitos de la hora.
- 9 Repita los pasos del 7 y 8 para ajustar los minutos, AM/PM/24hrs. y la fecha.
- 10 Oprima  para activar su selección.

Si sigue los pasos del 2 al 10 que se mencionan arriba, también puede ajustar una alarma de mensaje al estar leyéndolo.

Ajustar la alarma de mensaje para todos los días

- 1 Siga los pasos del 1 al 9 para ajustar la hora de la alarma del mensaje.
- 2 Al ajustar la fecha en el paso 9, oprima  hasta que vea los guiones dobles para el mes, el día y el año (--/--/--).
- 3 Oprima  para activar su selección. La alarma ya está puesta para alertar todos los días a la hora especificada.

Nota: para salir de cualquier pantalla sin realizar ningún cambio, oprima .




21



ALARMAS DE LOS MENSAJES


Hora privada

Usted podrá seleccionar un período en el que el beeper esté totalmente en silencio. Los mensajes seguirán entrando pero no se activará ninguna alerta. Ésta se activará sólo si se vence una alarma o si se recibe un mensaje prioritario.

Ajustar la hora privada

- 1 En el menú Función, oprima  para mover el cursor hacia el símbolo .
- 2 Oprima .

Cuando aparezca la pantalla de hora privada, el cursor se encontrará en el símbolo que destella al extremo izquierdo de la pantalla; dicho símbolo , indica que la función hora privada está activada, mientras que este  indica que hora privada está desactivada.

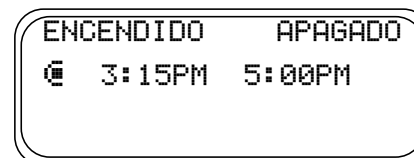

Ejemplo de la pantalla para ajustar la hora privada

22

HORA PRIVADA

- ③ Oprima y suelte ▼ hasta que aparezca el símbolo ☐.
- ④ Oprima ► para mover el cursor al dígito de la hora.
- ⑤ Oprima ▲ o ▼ para ajustar el dígito de la hora.
- ⑥ Repita los pasos 4 y 5 para ajustar la hora de prender y apagar.
- ⑦ Oprima ● para activar su selección.

El símbolo ☐ aparecerá en la pantalla de espera cuando la función hora privada esté activada.

Nota: si la hora de prender es igual a la de apagar, la hora privada no se activará.

Para desactivar la hora privada

- ① Oprima ●.
- ② Oprima ◀ para mover el cursor hacia ☐.
- ③ Oprima ●.
- ④ Oprima y suelte ▼ hasta que aparezca el símbolo ■.
- ⑤ Oprima ● para desactivar la hora privada.

Nota: para salir de cualquier pantalla sin realizar ningún cambio, oprima ■.

23

HORA PRIVADA

- Este símbolo ☐ en el área de mensajes de servicios de información, indicará que la alerta está apagada para ese casillero. El símbolo ☑ indicará que la alerta está prendida para ese casillero.
- Si la alerta de mensajes entrantes está en modo silencioso (vibración), todos los casilleros que tengan la alerta encendida (☑), producirán una vibración de dos segundos cuando se reciba un mensaje en el casillero.
- Si la alerta de mensajes entrantes está en modo audible, la alerta de casillero se podrá ajustar, mediante el menú Escoger alerta, en los siguientes modos: estándar, una de las siete alertas agradables, un chirrido, un chirrido y una vibración, o en mensaje sin alerta. La duración de la alerta del casillero es de dos segundos.
- Si la alerta de mensajes entrantes está en modo de mensaje sin alerta, no se podrán ajustar las alertas del casillero, y todos los símbolos aparecerán automáticamente como ☐.


25

SERVICIOS DE INFORMACIÓN

SERVICIOS DE INFORMACIÓN

Opción de servicios de información

Su beeper tiene la capacidad de recibir mensajes de servicios de información. Los mensajes de servicios de información se reciben y se leen de la misma manera que los mensajes personales y los indicadores se localizan en la segunda fila de la pantalla.

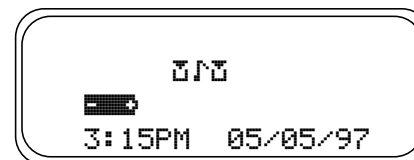

Ejemplo de indicadores de servicios de información

Alertas de servicios de información

Cuando esta función está activada, el beeper se podrá ajustar para que alerte al recibir mensajes en cada casillero.

24

Prender y apagar alertas de casilleros individuales

- ① En la pantalla del estado de los mensajes, oprima ◀, ▶, o ▼ para mover el cursor hacia cualquier casillero.
- ② Oprima ●.
- ③ Oprima ► para mover el cursor hacia el símbolo ☑, prender alerta, o ☐; apagar alerta.
- ④ Oprima ● para prender o apagar la alerta del casillero.

Escoger alerta del casillero


- ① En la pantalla del estado de los mensajes, oprima ◀, ▶, o ▼ para mover el cursor hacia cualquier casillero.
- ② Oprima ●.
- ③ Oprima ► para mover el cursor hacia ☑.
- ④ Oprima ●. En seguida aparecerá el menú Escoger alerta.
- ⑤ Oprima ◀ o ▶ para mover el cursor hacia la alerta deseada.
- ⑥ Oprima ● para activar la alerta. El beeper producirá una muestra de la alerta, a menos que no se haya seleccionado ninguna.

26

SERVICIOS DE INFORMACIÓN

Libretas

El beeper cuenta con dos áreas de libretas. Una libreta para almacenar mensajes personales, y una libreta para almacenar mensajes de los servicios de información. El símbolo ☒ representa los mensajes de la libreta. Los mensajes personales aparecerán en la primera fila de la pantalla. Los mensajes en el buzón de servicios de información aparecerán en la segunda fila de la pantalla.

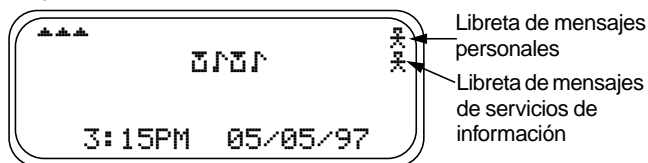

Ejemplo de la ubicación de las libretas

27

LIBRETAS

Almacenar mensajes personales y de servicios de información en las libretas

- 1 En la pantalla del estado de los mensajes, oprima ▲, ▼, ◀, o ▶ para mover el cursor hacia el mensaje personal o de servicios de información que desea transferir a la libreta.
- 2 Oprima ●.
- 3 Oprima ▶ para mover el cursor hacia el símbolo ☒.
- 4 Oprima ●. El mensaje se encontrará ahora en la libreta.


Borrar mensajes de las libretas

- 1 En la pantalla del estado de los mensajes, oprima ▲, ▼, ◀, o ▶ para mover el cursor hacia el buzón del mensaje que desea borrar.
- 2 Oprima ─ para visualizar una lista de los mensajes de la libreta.

28

LIBRETAS

- 3 Oprima ▲ o ▼ para desplazarse por la lista hasta que aparezca este símbolo ●☒ al principio del mensaje que desea borrar.

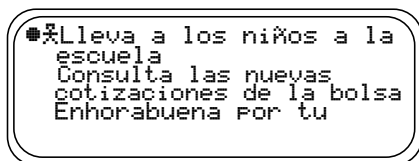

Ejemplo de la pantalla de la libreta en modo borrar

- 4 Oprima ● para mostrar el menú Función.
- 5 Oprima ▶ para mover el cursor hacia ☒.
- 6 Oprima ●. En seguida aparecerá el aviso ¿BORRAR MENSAJE?
- 7 Oprima ● para borrar el mensaje.
- 8 Repita los pasos del 3 al 7 para cada mensaje que desee borrar.

Nota: los mensajes de la libreta se borran uno a la vez. Si todos los mensajes de una libreta se borran, el símbolo ☒ desaparecerá de la pantalla.

29

LIBRETAS

Almacenamiento de mensajes

El beeper puede almacenar en memoria hasta 19 mensajes personales.

Nota: a diferencia de los mensajes bloqueados, los mensajes almacenados se pueden borrar o ser reemplazados cuando se llena la memoria y entra un nuevo mensaje.

Borrado automático de mensajes

Si las 19 casillas de mensajes están llenas y se recibe un nuevo mensaje, automáticamente se borrará el mensaje más antiguo, sin alarma, desbloqueado y que ya haya sido leído. Cuando la memoria de mensajes esté llena, aparecerá el símbolo ✖.

Nota: si desea conservar mensajes específicos, bloquéelos para que no se borren. Ahora podrá borrar todos los mensajes almacenados que no necesite y así evitar que se exceda la capacidad.

Fuera del radio de alcance

Si el beeper tiene esta función y usted se encuentra fuera de su área de cobertura, se visualizarán los símbolos ☒☒. Su beeper no podrá recibir mensajes mientras los iconos ☒☒ aparezcan en la pantalla.

30

FUNCIONES

Clic de los botones

Si esta función está activada y el beeper se encuentra en modo audible, se emitirá un “clic” cada vez que se oprima uno de los botones del beeper. El clic no se emite cuando el beeper está en modo silencioso.

Mensajes duplicados

Si el mismo mensaje se recibe más de una vez, el aviso MENSAJE DUPLICADO aparecerá al principio del nuevo mensaje. Este último mensaje reemplazará al anterior y tendrá la hora más reciente y la fecha en que llegó.

Indicador de datos erróneos

El símbolo ☒ aparecerá si se recibe un carácter que pudiera ser erróneo. El indicador al destellar indicará la “mejor sugerencia” para el carácter erróneo.

Indicadores de la falta de elementos alfanuméricos y numéricos extensos

Si no se ha recibido parte de un mensaje, aparecerá <...> o _ _ _ _ _ en vez de los caracteres que faltan.

31

FUNCIONES

Indicador de la batería

El indicador de la batería le mantendrá informado del nivel de la misma. La lista de los indicadores aparece en la tarjeta adjunta a la contraportada.

Para Limpiar el Beeper

Para limpiar las manchas y la suciedad del beeper, use un paño suave, no abrasivo, humedecido en una solución suave de agua y jabón. Use un segundo paño humedecido en agua limpia para repasar y limpiar la superficie. No lo sumerja en agua, ni utilice alcohol ni ninguna otra solución para limpieza.

Funciones y Uso del Beeper

Si tiene preguntas relativas a las funciones y uso de su beeper Motorola, puede recurrir a nuestro sitio en la red de Internet en www.motorola.com/pagers. En cuanto a preguntas relativas al servicio de radiobúsqueda, póngase en contacto con su proveedor de servicio.

32

USO Y CUIDADO

Cuidado y Mantenimiento

Los beepers Advisor Elite son duraderos, confiables, y capaces de proveer años de servicio seguro; son, sin embargo, instrumentos electrónicos de precisión. El agua y la humedad, el calor excesivo, y el abuso de golpes pueden dañarlo. No los someta a esas condiciones.

Si requiere servicio, la Organización de Servicio de Motorola, que cuenta con técnicos especialmente adiestrados, le ofrece centros de reparación y mantenimiento por todo el mundo. Póngase por favor en contacto con su representante de servicios de radiobúsqueda, o con una oficina de ventas de Motorola para información adicional.

33

USO Y CUIDADO

Información sobre la batería

El beeper funciona con una batería alcalina, tamaño AA (no se recomienda el uso de baterías de cinc carbónico). Para localizar la puerta del compartimiento de la batería, vea el diagrama en la siguiente página.


Instalación/cambio de batería

Para instalar o cambiar la batería, sostenga el beeper boca abajo y siga los siguientes pasos:

- 1 Para abrir el compartimiento deslice la traba de la puerta hacia la parte superior del beeper.
- 2 Deslice la puerta en la dirección que señala la flecha (hacia el borde exterior).
- 3 Para quitar la puerta, levántela y sepárela del compartimiento.
- 4 Saque la batería del compartimiento y preste atención a los signos positivo (+) y negativo (-) en el compartimiento y en la batería.

34

BATERÍA

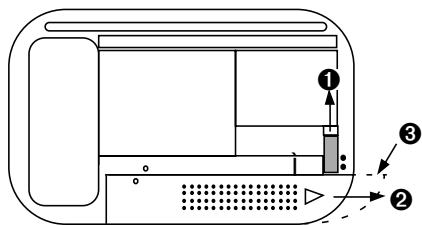

Beeper Advisor Elite
Cambio de batería (vista posterior)

Para instalar la nueva batería, siga esos pasos en sentido contrario, prestando atención a los signos positivo (+) y negativo (-).

PRECAUCIÓN: no vaya a poner la batería al revés, porque en ese caso se borrarán todos los mensajes.

35


BATERÍA

NOTAS

NOTAS

Información acerca de las patentes

Este producto Motorola está fabricado bajo una o más patentes de Motorola en los Estados Unidos. Los números de las patentes se encuentran dentro de la caja protectora de este producto. Otras patentes estadounidenses para este producto están en trámite.

Ⓜ, Motorola, Advisor Elite, y  son marcas de fábrica o marcas registradas de Motorola, Inc.

© 1997 por Motorola, Inc. Todos los derechos reservados.
Paging Products Group
1500 Gateway Blvd., Boynton Beach, FL 33426-8292
Impreso en EE.UU. 6/97

Spanish






6881029B41-O

Tarjeta de Referencia Rápida para el Beeper Advisor Elite

Para encender el beeper




Oprima .

Para apagar el beeper



- 1 En el menú Función, oprima  para mover el cursor hacia .
- 2 Oprima  dos veces.

Menú Función








Proporciona acceso a las funciones descritas en esta tarjeta y en la guía del usuario.

- 1 Oprima .
- 2 Oprima  o  para desplazarse en el menú Función.







Recepción/Lectura de mensajes

- 1 Oprima cualquier botón para apagar la alerta.
- 2 Oprima  para ver el mensaje.
- 3 Oprima  para pasar a la siguiente pantalla.








Para bloquear y desbloquear mensajes

- 1 En la pantalla del estado de los mensajes, oprima  o  para seleccionar el mensaje que desea bloquear/desbloquear.
- 2 Oprima .
- 3 Oprima  para mover el cursor hacia el símbolo de bloquear , o desbloquear .
- 4 Oprima .








Para borrar mensajes

- 1 En la pantalla del estado de los mensajes, oprima  o  para seleccionar el mensaje que desea borrar.
- 2 Oprima .
- 3 Oprima  para mover el cursor hacia .
- 4 Oprima  dos veces.




Para ajustar la hora y la fecha

- 1 En el menú Función, oprima  para mover el cursor hacia .
- 2 Oprima .
- 3 Oprima  para mover el cursor hacia el dígito de la hora.
- 4 Oprima  o  para ajustar la hora.
- 5 Repita los pasos 3 y 4 para ajustar los minutos, AM/PM/24hrs., mes, día y año.
- 6 Oprima  para activar los ajustes.







Para ajustar las alarmas


- 1 En el menú Función, oprima  para mover el cursor hacia .
- 2 Oprima .
- 3 Oprima  para mover el cursor hacia el símbolo de la alarma.
- 4 Oprima  o  hasta que aparezca .

- 5 Para ajustar la hora de la alarma, siga los pasos del 3 al 6 de la sección *Para ajustar la hora y la fecha*.









Para desactivar la alarma, en el paso 4 de arriba, oprima  o  hasta que aparezca .

Para ajustar una alarma de mensaje






- 1 Estando el mensaje en pantalla, oprima .
- 2 Oprima  para mover el cursor hacia .
- 3 Oprima  o  hasta que aparezca .
- 4 Siga los pasos del 3 al 6 de la sección *Para ajustar la hora y la fecha*.




Nota: para ajustar una alarma, del beeper o de mensaje, para que alerte a diario, oprima  hasta que aparezcan guiones dobles para el mes, día y año (--/--/--).

Para almacenar mensajes en las libretas





- 1 En la pantalla del estado de los mensajes, oprima , ,  o  para mover el cursor hacia el mensaje que desea guardar en la libreta.
- 2 Oprima .
- 3 Oprima  para mover el cursor hacia .
- 4 Oprima .

Para activar hora privada





- 1 En el menú Función, oprima  para mover el cursor hacia .
- 2 Oprima .
- 3 Oprima y suelte  hasta que aparezca .
- 4 Para ajustar las horas de prender y apagar, siga los pasos 3 y 4 de la sección *Para ajustar la hora y la fecha*.

- 5 Oprima  para activar la selección. Para desactivar la función hora privada, en el paso 4 de arriba, oprima y suelte  hasta que aparezca .




Para Activar/Desactivar el zoom





- 1 En el menú Función, oprima  para mover el cursor hacia el símbolo de activar , o desactivar .
- 2 Oprima .

Símbolos del beeper
















-  Prendido
-  Modo de alerta audible activado
-  Hora privada activada
-  Alarma activada



Símbolos del estado de los mensajes

-  Mensaje bloqueado
-  Alerta de servicios de información activada
-  Alerta de servicios de información desactivada


















-  Mensaje personal
-  Memoria llena
-  Mensaje con alarma
-  Libreta

Símbolos del menú Función

-  Escoger alerta
-  Ajustar hora y alarma
-  Ajustar hora privada
-  Activar Zoom
-  Desactivar Zoom
-  Ajustar alerta silenciosa
-  Ajustar alerta audible
-  Apagar el beeper
-  Salir (pasar a la pantalla del estado de los mensajes)
-  Borrar mensaje
-  Borrar todos los mensajes
-  Bloquear mensaje
-  Desbloquear mensaje
-  Activar alerta de servicios de información
-  Desactivar alerta casillero

-  Ajustar alarma de mensaje
-  Agregar a la libreta

Otros símbolos

-  Continuación del mensaje
-  Horario de 24 horas
-  Hora AM
-  Hora PM
-  Activar alarma
-  Desactivar alarma
-  Hora privada activada
-  Hora privada desactivada
-  Indicador de batería baja
-  Indicador de 1/4 de batería
-  Indicador de 1/2 de batería
-  Indicador de 3/4 de batería
-  Indicador de batería cargada
-  Fuera del radio de alcance
-  Mensaje truncado
-  Indicador de datos erróneos alfanuméricos
-  Indicador de falta de fragmentos numéricos extensos