



MEMO ELITE™
MEMO ELITE FLX™

GUÍA DEL USUARIO

Índice

Introducción	
Controles	2
Comenzando	
Para Encender el Beeper	3
Iconos de Menú	4
Para Apagar el Beeper	4
Mensajes	
Tipos de Mensajes	5
Para Recibir/Leer Mensajes	6
Para Revisar sus Mensajes	8
Mensajes Duplicados	8
Hora/Día	
Para Ajustar la Hora y la Fecha	8
Alertas	
Para Ajustar la Alerta de Mensaje Entrante	10
Para Escoger una Alerta de Sonido	12
Alarmas	
Para Ajustar la Alarma	13
Modos de Lectura	
Para Ajustar la Velocidad de Desplazamiento	15
Características	
Para Bloquear Mensajes Personales	16
Para Desbloquear Mensajes Personales	16
Tiempo Silencioso	18
Para Borrar Mensajes	20
Para Almacenar Mensajes	21
Borrado Automático de Mensajes	21
Servicios de Información	
Para Leer los Servicios de Información ..	22
Para Activar y Desactivar la Alerta de Servicio de Información	23
Para Activar el Marcador de Servicio de Información	24
Otras Características	
Fuera de Alcance	25
Iconos de Errores en Mensajes	25
Uso y Cuidado	
Cuidado y Mantenimiento	27
Funciones y Uso de su Beeper	27
Batería	
Para Reemplazar la Batería	28

Felicitaciones por su compra de un beeper Memo Elite™ o Memo Elite FLX™ de Motorola®. El beeper Memo Elite FLX incorpora lo más reciente en tecnología de radiobúsqueda. La tecnología FLX extiende la duración de la batería hasta cuatro veces más que los beepers comunes, y mejora la capacidad de recibir mensajes.

Este beeper compacto combina las funciones de comunicación y cronometraje en un instrumento cómodo de llevar. Debe comenzar por leer esta guía del usuario para adquirir una completa comprensión de lo que este producto puede ofrecerle. Esta guía del usuario incluye en la cubierta posterior, una Tarjeta de Referencia Rápida, separable.

Uso Efectivo de su Beeper

Su beeper puede ayudarle a mantenerse en contacto con quienes son importantes para usted. Si les da el número de su beeper a sus colegas del trabajo, a su familia, y amigos, usted puede ser ubicado cuando sea necesario.

Si tiene un teléfono celular, dé el número de su beeper en lugar de su número celular. Puede entonces decidir a quién devolver la llamada desde su teléfono celular, sin tener que pagar por llamadas celulares entrantes.




Envíese un Mensaje de Prueba

Una vez que el beeper haya sido activado por su proveedor de servicio, envíese a usted mismo un mensaje de prueba.

INTRODUCCIÓN

Controles



-  Botón de Modo Se usa para desplazarse a través de las opciones disponibles, o para incrementar una opción determinada.
-  Botón de Selección Se usa para seleccionar y confirmar una opción.
-  Botón de Lectura/Encendido Se usa para leer un mensaje, guardar una programación, encender el beeper, encender la luz de fondo y salir de un menú.

CONTROLES

Para Encender el Beeper



Oprima para encender el beeper.

Se verá el mensaje de encendido por unos momentos, y el beeper activará la alerta que esté actualmente seleccionada.

Nota: La alerta de encendido puede ser detenida oprimiendo cualquier botón.



Cuando el beeper está encendido y no tiene lugar ninguna actividad, aparecerá la pantalla de espera. En ésta aparecerá el indicador de encendido, la hora y la fecha, el modo de alerta, así como otros indicadores del beeper, tales como el estado de las alarmas.

3

COMENZANDO


Iconos del Menú

Los cuatro iconos del menú de la fila superior () corresponden a los cuatro menús: CONTROLER, BORRAR TODO, ALERTAS, y ALARMAS.

La primera vez que oprima aparecerán estos iconos del menú. El icono de controles destellará, indicando que si se oprime se entrará en él.

Oprima y suelte para que aparezcan los símbolos del menú CONTROLER?, BORRAR TODO?, ALERTAS?, y ALARMAS?. Oprima para entrar a los correspondientes menús, u oprima para volver a la pantalla de espera.

Para Apagar el Beeper



4

- 1 Desde la pantalla de espera, oprima para ver CONTROLER?. El icono del menú de controles destellará.
- 2 Oprima para que aparezca APAGAR?.
- 3 Oprima para apagar el beeper. En la pantalla de apagado no aparecerá ningún icono.

COMENZANDO

Tipos de Mensajes

Los indicadores de mensajes definen el tipo de mensaje recibido, y destellarán hasta que el mensaje sea leído.

Mensajes personales: no seleccionado seleccionado

Servicios de información:

cuándo se recibió: no seleccionado seleccionado

con chirrido activado: no seleccionado seleccionado



con marcador activado: no seleccionado seleccionado

5

MENSAJES

Para Recibir/Leer Mensajes

Cuando se recibe un mensaje, el beeper alertará en forma audible (modos de sonido, chirrido y EscalartTM) o vibrará. Hay un indicador de mensaje (por ejemplo 1, 2, etc.) que le hace saber cuántos mensajes ha recibido.




6

- 1 Oprima cualquier botón para detener la alerta.
- 2 Oprima para ver el menú de indicadores de mensajes. Los indicadores de mensajes para los no leídos, destellarán hasta que se haya leído alguna parte de ellos.
- 3 Oprima para leer el mensaje escogido u oprima para escoger otro diferente, entonces oprima nuevamente.

Dato útil: En esta pantalla, si oprime se verá la pantalla anterior.

MENSAJES

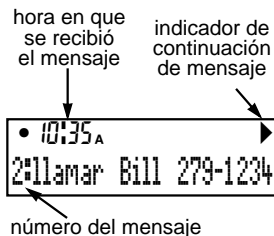

- Si su beeper está programado para desplazar (scroll) el mensaje automáticamente (SCROLL 1, SCROLL 2, o SCROLL 3), el resto del mensaje se verá automáticamente a esa velocidad.

Dato útil: Para hacer una pausa o recomenzar un mensaje que se está desplazando, oprima

Si la velocidad de desplazamiento (scroll) está programada para LINEA-POR-LINEA, oprima para ver la próxima pantalla.

- Deje que el beeper vuelva automáticamente a la pantalla de espera, o bien oprima y después .

Nota: Si hay un mensaje no leído, su beeper emitirá un chirrido recordatorio cada dos minutos, hasta que el mensaje sea leído, hasta un máximo de 30 minutos. Un mensaje es considerado leído si ha aparecido alguna parte del mismo en pantalla.

7

MENSAJES

Para Revisar Sus Mensajes

Cuando ha aparecido la primera línea de un mensaje, oprima para revisar todos los del mismo tipo. El número del mensaje y la primera línea se verán en cada oportunidad.

Mensajes Duplicados



Cuando se recibe un mensaje duplicado, aparecerá DUPLICADO después del número del mensaje y antes de él. Se indica también la hora en que se recibió.

Luz de Fondo

Oprima y mantenga por un segundo o más para activar la iluminación de fondo.


Para Ajustar la Hora y la Fecha



- Desde la pantalla de espera oprima para que aparezca CONTROLES?. El icono del menú de controles destellará.

8

MENSAJES

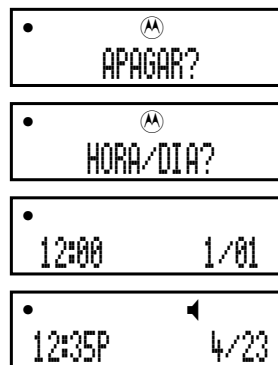

- Oprima para entrar al menú CONTROLES.
- Oprima y suelte hasta que aparezca HORA/DIA?.
- Oprima para entrar al menú HORA/DIA. El campo de horas destellará.
- Oprima y suelte para ajustar la hora.
- Oprima para pasar al campo siguiente.
- Repita los pasos 5 y 6 para los campos de minutos, AM/PM, mes y día.
- Oprima desde cualquier campo para guardar y volver a la pantalla de espera.


Dato útil: Si se mantiene oprimido , se desplazará rápidamente a través de las selecciones.

9

HORA/DÍA

Para Ajustar la Alerta de Mensaje Entrante

Usted puede programar el beeper para alertar con una alerta vibratoria (vibración sin tono de alerta), una de las alertas de sonido, una alerta de chirrido (alerta de bip corto), una de volumen creciente (EscalartTM), o sin alerta (completamente silencioso).

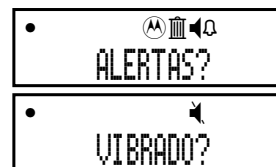

- Desde la pantalla de espera, oprima y suelte hasta que aparezca ALERTAS?. Destellará el icono de alerta.
- Oprima para entrar al menú de ALERTAS. Aparecerá VIBRADO?.

10

ALERTAS



- Oprima y suelte hasta que aparezca su selección VIBRADO?, SONIDO?, CHIRRIDO?, ESCALERT?, o SIN ALERTA.
- Oprima para escoger la alerta deseada. Aparecerá la pantalla de espera con el icono de la alerta correspondiente.

Nota: Si se ha escogido la alerta de sonido, su beeper mostrará, automáticamente, la pantalla de opciones de alertas de sonido.

ALERTAS

11

Para Escoger una Alerta de Sonido

Si usted escoge una alerta de sonido, puede programar el beeper para que lo haga con una de hasta ocho alertas.

Si escoge "sin alerta" o vibrador, el beeper emitirá una alerta de sonido únicamente si se ha recibido un mensaje prioritario, o suena una alarma.





- Desde el menú ALERTAS, oprima y suelte hasta que aparezca SONIDO?.
- Oprima para entrar al menú de AUDIO.
- Oprima hasta que aparezca su selección de alerta de sonido. El beeper emitirá una muestra de cada alerta.
- Oprima para escoger su selección de alerta de sonido. Aparecerá la pantalla de espera con el icono de alerta de sonido.

ALERTAS

12

Para Ajustar la Alarma

Su beeper tiene tres alarmas. Cada una de ellas puede ser puesta ya sea para una hora y fecha específicas, o bien para una hora específica diariamente. Si el beeper está apagado cuando suena la alarma, permanecerá apagado.



- Desde la pantalla de espera oprima y suelte hasta que aparezca ALARMAS?. Destellará el icono de alarma.
- Oprima para entrar al menú ALARMAS. Destellará la alarma número 01.
- Oprima para escoger la alarma 01, 02, o 03.
- Oprima para pasar al siguiente campo. Destellará el icono de activado, o de desactivado.
- Oprima para activar , o desactivar la alarma.
- Oprima para pasar al campo de horas. Destellará la hora.

ALARMAS

13



- Oprima y suelte para ajustar la hora.
Dato útil: Oprima y suelte para ajustarla rápidamente.
- Oprima para pasar al siguiente campo.
- Repita los pasos 7 y 8 para ajustar los campos de minutos, AM/PM, mes y día.
- Oprima en cualquier campo para guardar y salir.

Cuando esté activada una alarma, aparecerá el icono de alarma en la pantalla de espera.

Para alertar diariamente, ajuste el mes y el día a --/--.

Cuando expira una alarma, destellará el icono de alarma, aparecerá ALARMA con su número, y la alerta del beeper sonará.

Oprima cualquier botón una vez para detener la alarma, y una vez más para borrar el mensaje.

ALARMAS

14








Modos de Lectura

Esta característica le permite elegir la forma más cómoda de ver sus mensajes.

Para Ajustar la Velocidad de Desplazamiento

Usted puede elegir la velocidad de desplazamiento (scroll) de sus mensajes, o bien leerlos línea por línea.



- 1 Desde la pantalla de espera oprima  para que aparezca **CONTROLES?**. Destellará el icono  del menú de controles.
- 2 Oprima  para entrar al menú de **CONTROLES**.
- 3 Oprima y suelte  hasta que aparezca **SCROLL?**.
- 4 Oprima  para entrar al menú de **SCROLL**.
- 5 Oprima y suelte  para elegir la velocidad de desplazamiento del mensaje.
- 6 Oprima  para seleccionar la velocidad de desplazamiento.


Hay cuatro velocidades de desplazamiento para elegir: **LINEA-POR-LINEA**, **SCROLL 1**, **SCROLL 2**, y **SCROLL 3** (la más rápida).





15

MODOS DE LECTURA

Para Bloquear Mensajes Personales

Mediante el bloqueo de mensajes, usted puede guardar mensajes personales para evitar que sean reemplazados cuando la memoria está llena. Los mensajes pueden ser bloqueados únicamente cuando están siendo leídos.



- 1 Oprima  mientras está leyendo un mensaje personal para que aparezca **BLOQUEAR?**.
- 2 Oprima  para bloquear el mensaje. Aparecerá el indicador de mensaje . Cuando un mensaje bloqueado es seleccionado o leído, se verá el icono de bloqueo .




Nota: Pueden bloquearse hasta ocho mensajes personales como máximo a la vez. Para bloquear un mensaje adicional, usted antes deberá desbloquear por lo menos un mensaje anterior.

16

CARACTERÍSTICAS

Para Desbloquear Mensajes Personales



- 1 Oprima  mientras está leyendo un mensaje personal bloqueado, para que aparezca **DESBLOQUEAR?**.
- 2 Oprima  para desbloquear el mensaje. Aparecerá el indicador de mensaje .








17

CARACTERÍSTICAS

Tiempo Silencioso



Esta característica le permite desactivar todas las alertas del beeper durante un período preestablecido. Los mensajes recibidos durante ese lapso son almacenados. Cuando está activado, "tiempo silencioso" actúa diariamente. Cuando está desactivado, ninguna alerta del beeper es desactivada mientras esté en la posición de "tiempo silencioso."



- 1 Desde la pantalla de espera oprima  para que aparezca **CONTROLES?**. Destellará el icono  del menú de controles.
- 2 Oprima  para entrar al menú **CONTROLES**.
- 3 Oprima y suelte  hasta que aparezca **SILENCIOSO?**.
- 4 Oprima  para entrar al menú de **SILENCIOSO**. Destellará el icono de tiempo silencioso activado  o desactivado .

18

CARACTERÍSTICAS



- 5 Oprima para activar , o desactivar tiempo silencioso.
- 6 Oprima para pasar al campo siguiente. Destellará el campo de horas para la hora de comienzo.
- 7 Oprima para ajustar la hora de comienzo.
- 8 Repita los pasos 6 y 7 para ajustar los minutos y AM/PM de la hora de comienzo y los minutos, y AM/PM de la hora de terminación.
- 9 Oprima desde cualquier campo para guardar y salir. No aparecerá mientras tiempo silencioso esté activo, y el beeper no alertará.

CARACTERÍSTICAS

19

Para Borrar Mensajes

Los mensajes pueden ser borrados de a uno, o todos a la vez.

Borrar sólo un mensaje



- 1 Oprima y suelte mientras está leyendo un mensaje hasta que aparezca BORRAR? .
- 2 Oprima para borrar el mensaje.

Borrar todos los mensajes

El comando BORRAR TODO, borra todos los mensajes personales no leídos y desbloqueados, y los servicios de información. No se borrarán los mensajes bloqueados o no leídos.



- 1 Desde la pantalla de espera oprima y suelte hasta que aparezca BORRAR TODO? . Destellará el icono de borrar.
- 2 Oprima para entrar al menú BORRAR. Se verá la confirmación BORRAR? .
- 3 Oprima para borrar todos los mensajes personales.

CARACTERÍSTICAS

20

Para Almacenar Mensajes

El beeper puede almacenar hasta 16 mensajes personales. Cada mensaje almacenado tiene asignado un número, el cual aparecerá cuando es almacenado. El primer mensaje que se recibe es el 1, el segundo el 2, y así sucesivamente.

Borrado Automático de Mensajes

Si todos los casilleros de mensaje están llenos y se recibe un nuevo mensaje, el mensaje desbloqueado más antiguo es borrado automáticamente.

Cuando la memoria de mensajes está llena, aparecerá MEMORIA LLENA. Oprima cualquier botón para volver a la pantalla de espera.

Si ningún mensaje ha sido leído, el mensaje desbloqueado más antiguo es borrado y aparecerá SOBRECARGA.

Servicios de Información




Los servicios de información normalmente son noticias o informes financieros que proveen informaciones que son pertinentes sólo por un corto tiempo (algunas horas). El beeper tiene dos casilleros para mensajes de servicio de información. Usted puede programar cada casillero de mensajes de servicios de información para que le alerte cuando reciba uno. Llame a su proveedor de servicio si está interesado en recibir servicios de información.

SERVICIOS DE INFORMACIÓN

21

Para leer los Servicios de Información


Cuando se ha recibido un mensaje de servicio de información, destellará por 12 segundos y se verá el número de servicios de información no leídos. Después de los 12 segundos aparecerá la pantalla de espera.



- 1 Oprima para ver el menú indicador de mensajes.
- 2 Oprima para entrar al menú de servicio de información. Los iconos de mensajes de servicio de información muestran cuando son seleccionados y cuando no lo son.
- 3 Oprima para pasar al mensaje que desea leer. Se verá el número del casillero del mensaje correspondiente.

SERVICIOS DE INFORMACIÓN

22





- 4 Oprima para leer el mensaje. En la primera pantalla del mensaje aparecerá la hora a que se recibió el mensaje de servicio de información.

indica que el mensaje continúa en una pantalla adicional.

Oprima y después para ver la pantalla anterior.

Para Activar y Desactivar la Alerta de Servicio de Información

Usted puede programar una alerta de servicio de información para cada casillero de mensaje.



- 1 Mientras lee un mensaje de servicio de información, oprima hasta que aparezca ACTIVA CHIRRIDO? o APAGA CHIRRIDO?.


- 2 Oprima para activar o desactivar el chirrido para ese casillero de mensajes de servicio de información.

23

SERVICIOS DE INFORMACIÓN

Para Activar el Marcador de Servicio de Información

Usted puede programar un marcador para que mientras lo lee, mantenga su lugar en un servicio de información largo.



- 1 Mientras lee un servicio de información, oprima para ver MARCADOR?.

- 2 Oprima para activar el marcador. Aparecerá la pantalla del menú de mensajes.

Se verá en el menú de servicio de información. La próxima vez que usted lea ese servicio de información, la última pantalla que apareció mientras el mensaje estaba marcado, es el punto de comienzo.

indica un mensaje marcado seleccionado.

24

SERVICIOS DE INFORMACIÓN

Fuera de Alcance

Si el beeper está provisto de esta característica, y si usted está fuera de su área de cobertura de radiobúsqueda, aparecerá y mientras tanto no podrá recibir mensajes.

Iconos de Errores en Mensajes

Si hay un error en un mensaje recibido, aparecerá el icono de error, al final del mensaje.

Si esta opción está activada, y aparece al final del mensaje, significa que era demasiado largo y no había suficiente memoria para almacenarlo.

25

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Información de Patentes

Este producto Motorola está fabricado bajo una o más patentes de Motorola en E.U.A. Estos números de patente están indicados en la caja de este producto. Se hallan aún pendientes otras patentes en E.U.A.

Para Limpiar el Beeper

Para limpiar las manchas y la suciedad del beeper, use un paño suave, no abrasivo, humedecido en una solución suave de agua y jabón. Use un segundo paño humedecido en agua limpia para repasar y limpiar la superficie. No lo sumerja en agua, ni utilice alcohol ni ninguna otra solución para limpieza.

26

USO Y CUIDADO

Cuidado y Mantenimiento


Los beepers Memo Elite o Memo Elite FLX son duraderos, confiables, y capaces de proveer años de servicio seguro; son, sin embargo, instrumentos electrónicos de precisión. El agua y la humedad, el calor excesivo, y el abuso de golpes pueden dañarlo. No los someta a esas condiciones.

Si requiere servicio, la Organización de Servicio de Motorola, que cuenta con técnicos especialmente adiestrados, le ofrece centros de reparación y mantenimiento por todo el mundo. Póngase por favor en contacto con su representante de servicios de radiobúsqueda, o con una oficina de ventas de Motorola para información adicional.

Funciones y Uso de su Beeper

Si tiene preguntas relativas a las funciones y uso de su beeper Motorola, puede recurrir a nuestro sitio en la red de Internet en www.motorola.com/pagers. En cuanto a preguntas relativas al servicio de radiobúsqueda, póngase en contacto con su proveedor de servicio.


Información sobre la Batería

Su beeper Memo Elite o Memo Elite FLX funciona con una batería alcalina tamaño AAA. Cuando la batería esté descargada aparecerá el icono  de batería descargada, entre la hora y la fecha, en la pantalla de espera. Cambie la batería dentro de los cinco días de haber recibido la indicación de batería descargada.



Los mensajes son retenidos mientras se reemplaza la batería. Para retener los ajustes de alerta del beeper, apáguelo antes de retirar la batería vieja.

Para Reemplazar la Batería

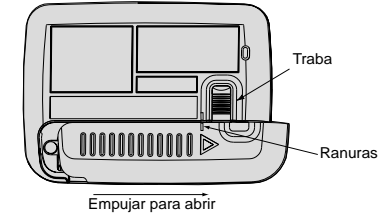- 1 Apague el beeper.
- 2 Para retirar la batería vieja, deslice el seguro de la puerta de la batería hacia la parte superior del beeper, para así destrabarla.



- 3 Mientras presiona sobre la puerta de la batería, deslícela hasta que sus nervaduras y las de la cubierta posterior estén alineadas.
- 4 Levante la puerta para extraer la batería de la caja.
- 5 Retire la batería.
- 6 Coloque la nueva batería de modo que las marcas positiva (+) y negativa (-) coincidan con el diagrama de polaridad del compartimiento. Inserte la batería nueva.
- 7 Para reponer la puerta de la batería, alinee sus ranuras con las de la cubierta posterior, y deslice la puerta de la batería hasta cerrarla.
- 8 Deslice el seguro de la puerta de la batería hacia la parte inferior del beeper, para la trabarla nuevamente.

 Motorola, Memo Elite, Memo Elite FLX, Escalart, y  son marcas de fábrica o marcas registradas de Motorola, Inc.

© 1997 por Motorola, Inc. Todos los Derechos Reservados.
Paging Products Group
1500 Gateway Blvd., Boynton Beach, FL 33426-8292
Impreso en los Estados Unidos 6/97

Spanish



6881028B96-A

Tarjeta de Referencia Rápida para Memo Elite™ y Memo Elite™ FLX

Indicadores e Iconos

- Encendido
- Ⓢ Encendido, tiempo silencioso activado
- ✉ Mensaje, seleccionado
- ✉ Mensaje, no seleccionado
- Ⓜ Menú de controles
- 🗑 Menú de borrar todo
- 🔊 Alerta de sonido
- 🔊 Menú de alertas/alerta de chirrido
- 🔊 Icono de vibrador o sin alerta (silencioso)
- 🔔 Menú de alarma/alarma activada
- 🔔 Alarma desactivada
- 🔒 Mensaje bloqueado
- 📏 Fuera de alcance
- ▶ Continuación de mensaje
- 🔋 Batería descargada
- 📄 Menú de servicio de información, seleccionado
- 📄 Menú de servicio de información, no seleccionado
- ✉ Mensaje de servicio de información, seleccionado
- ✉ Mensaje de servicio de información, no seleccionado
- 📄 Servicio de información, activa chirrido, seleccionado
- 📄 Servicio de información, activa chirrido, no seleccionado
- 📄 Servicio de información, marcador, seleccionado
- 📄 Servicio de información, marcador, no seleccionado
- ✉ Mensaje bloqueado, seleccionado
- ✉ Mensaje bloqueado, no seleccionado

Botón de Controles

- 🔍 Modo
- ▶ Selección
- 🔊 Lectura/Encendido

Para Ajustar la Alarma

- 1 Oprima 🔍 hasta que aparezca ALARMAS?
- 2 Oprima ▶.
- 3 Oprima 🔍 para escoger la alarma 01, 02, o 03.
- 4 Oprima ▶ para pasar al campo siguiente.
- 5 Oprima 🔍 para activar 🔔 o desactivar 🔔 la alarma
- 6 Oprima ▶ para pasar al campo siguiente.
- 7 Oprima y suelte 🔍 para ajustar la hora.

- 8 Oprima ▶ para pasar al campo siguiente.
- 9 Repita los pasos 7 y 8 para ajustar los campos de minutos, AM/PM, mes, y día.
- 10 Oprima 🔊 desde cualquier campo para guardar y salir.

Para alertar diariamente, ponga el mes y el día en --/--.

Para Bloquear y Desbloquear Mensajes
Mientras lee un mensaje personal, oprima 🔍 para que aparezca BLOQUEAR? o DESBLOQUEAR?. Oprima ▶ para ejecutarlo.

Borrando un Solo Mensaje
Oprima 🔍 mientras lee un mensaje hasta que aparezca BORRAR?. Oprima ▶ para borrarlo.

Mapa de menú de Memo Elite y Memo Elite FLX

Controles	Borrar Todo	Alertas	Alarmas
-APAGAR	↳BORRAR	-VIBRAR	-ALARMA 01
-HORA/DIA		-SONIDO	-ALARMA 02
-SCROLL		-CHIRRIDO	-ALARMA 03
-SILENCIOSO		-ESCALERT	
		-SIN ALERTA	